



## Guía rápida SentiCar

Vista satelital · icono del vehículo · estela en vivo · desde el celular

Rastreo Inteligente GPS · [radar.senticar.com](http://radar.senticar.com)

---

Dos personalizaciones nativas de la plataforma, sin instalar nada.

# 1. Cambiar el mapa a vista satelital

La vista satelital **MapTiler Hybrid** (imagen aérea con nombres de calle) ya está habilitada en tu cuenta. Se elige desde el propio mapa, sin instalar nada.

## Paso A — Activar la capa (una sola vez)

- 1 Entra a **Ajustes > Preferencias > Mapa**.
- 2 En “**Capas activas del mapa**” haz clic y agrega **MapTiler Hybrid** (aparece en texto normal = disponible).
- 3 Se guarda solo al seleccionarla.

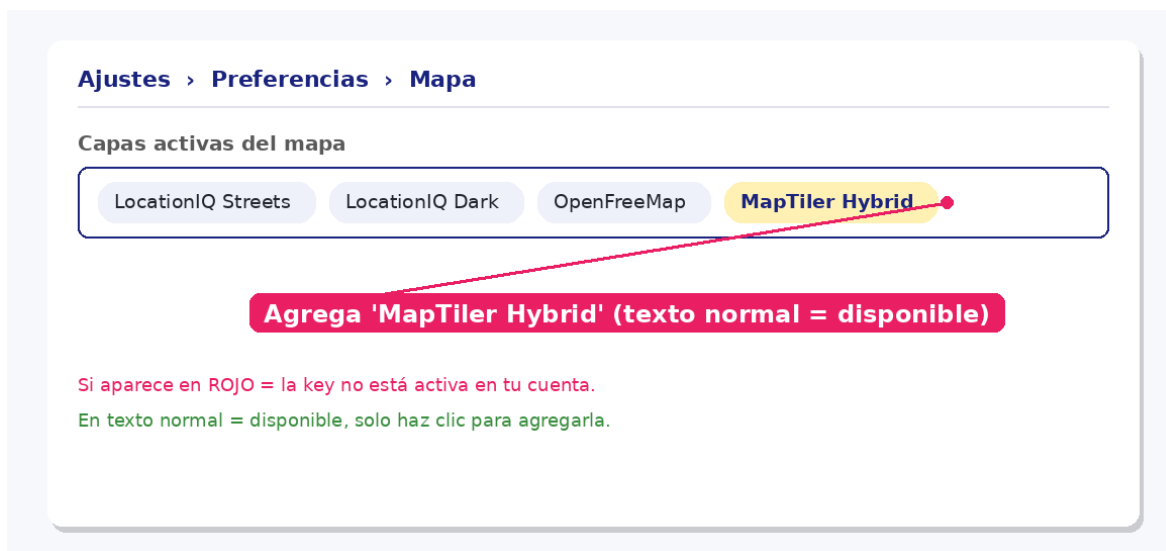


Figura 1 — Preferencias > Mapa > Capas activas del mapa (ilustración de la interfaz).

## Paso B — Elegirla en el mapa

- 1 Vuelve al mapa. En la **esquina superior derecha** pulsa el **icono de capas** (cuadros apilados).
- 2 En la lista elige **MapTiler Hybrid**. El mapa cambia a satélite con etiquetas.

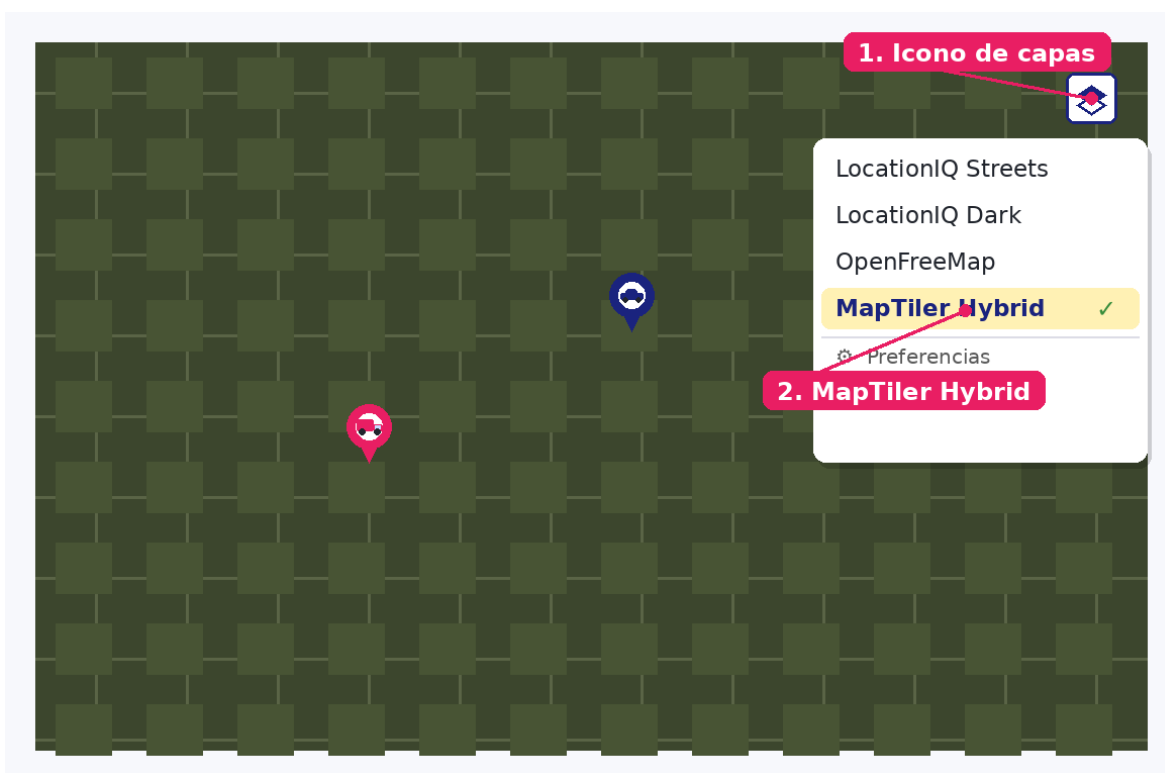


Figura 2 — Icono de capas y selección de MapTiler Hybrid (ilustración de la interfaz).

**Tip:** tu elección de mapa se guarda en tu navegador. Si entras desde otro dispositivo, vuelve a elegirla.

**Si “MapTiler Hybrid” sale en rojo** o no te deja seleccionarla: estás en una cuenta sin la vista satelital habilitada. Verifica que iniciaste sesión con tu cuenta autorizada.

## 2. Cambiar el icono del vehículo (carro / camión)

Cada equipo puede mostrarse en el mapa como **carro**, **camión**, **camioneta**, **grúa**, etc. Se define en la **Categoría** del dispositivo. El icono también gira según el rumbo (hacia dónde va la unidad).

### Dónde está el campo

El campo **Categoría** vive dentro de la sección **“Adicional”** del formulario del equipo, que viene **plegada**. Hay que expandirla.

- 1 Entra a **Ajustes › Dispositivos** y abre el equipo (editar).
- 2 Debajo de **“Requerido”** verás el encabezado **“Adicional”** con una flecha ▼ — **haz clic para expandirlo**.
- 3 Aparece el desplegable **“Categoría”**. Elige **Carro / Camión / Camioneta / Grúa**, etc.
- 4 Pulsa **Guardar**.

The screenshot shows a form titled "Editar dispositivo". It has two main sections: "Requerido" and "Adicional". The "Requerido" section contains fields for "Nombre" (Camion 08) and "Identificador" (8600000000000000). The "Adicional" section is expanded, showing fields for "Teléfono" (—) and "Modelo" (GT06). Below these is a "Categoría" dropdown menu currently set to "Camión". A list of vehicle categories is shown below the dropdown: "Carro", "Camión" (highlighted in yellow), "Camioneta (van)", and "Grúa". Red callout boxes with arrows point to the "Adicional" section header and the "Categoría" dropdown menu.

Figura 3 — Sección “Adicional” expandida con el campo Categoría (ilustración de la interfaz).

### Resultado en el mapa

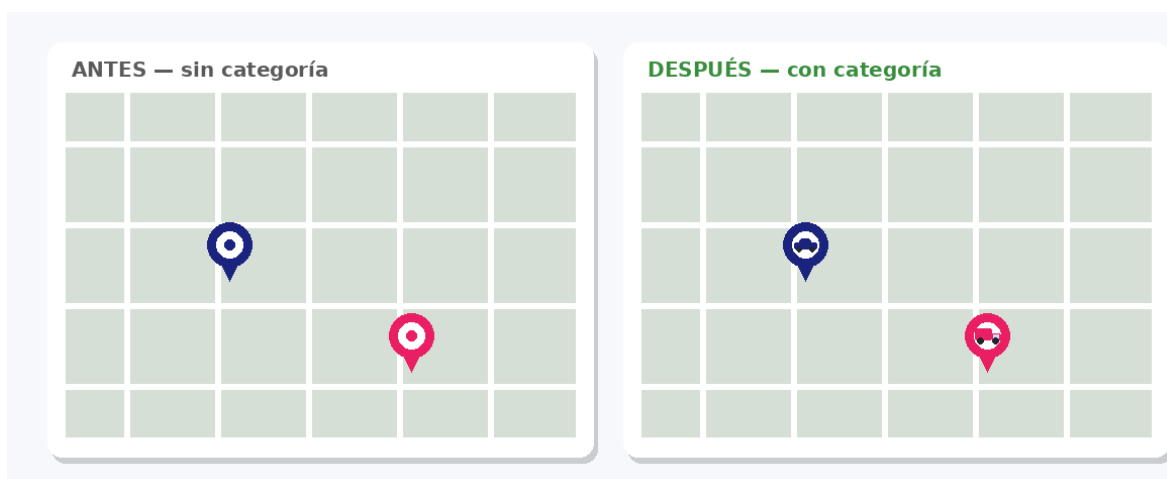


Figura 4 — El punto del equipo pasa del marcador genérico al icono elegido.

**Importante:** la categoría es del **equipo**, no de tu cuenta. El icono lo verá también el cliente dueño de esa unidad (que suele ser lo deseado). Para probar sin afectar clientes, hazlo primero en un equipo interno.

### 3. Ver la estela (recorrido en vivo)

La **estela** es la cola que se va pintando **detrás de la unidad** mientras se mueve: de un vistazo ves de dónde viene y hacia dónde va, sin fijarte solo en la flecha. Se activa desde tus preferencias y es una configuración **de tu cuenta**.

#### Cómo activarla

- 1 Entra a **Ajustes > Preferencias > Mapa**.
- 2 En “Rutas en vivo” elige “**Dispositivo seleccionado**” (recomendado) o “**Siempre**” para todas las unidades.
- 3 Vuelve al mapa y **selecciona una unidad**: la estela empieza a dibujarse conforme llegan nuevas posiciones.



Figura 5 — Preferencias > Mapa > “Rutas en vivo” (ilustración de la interfaz).

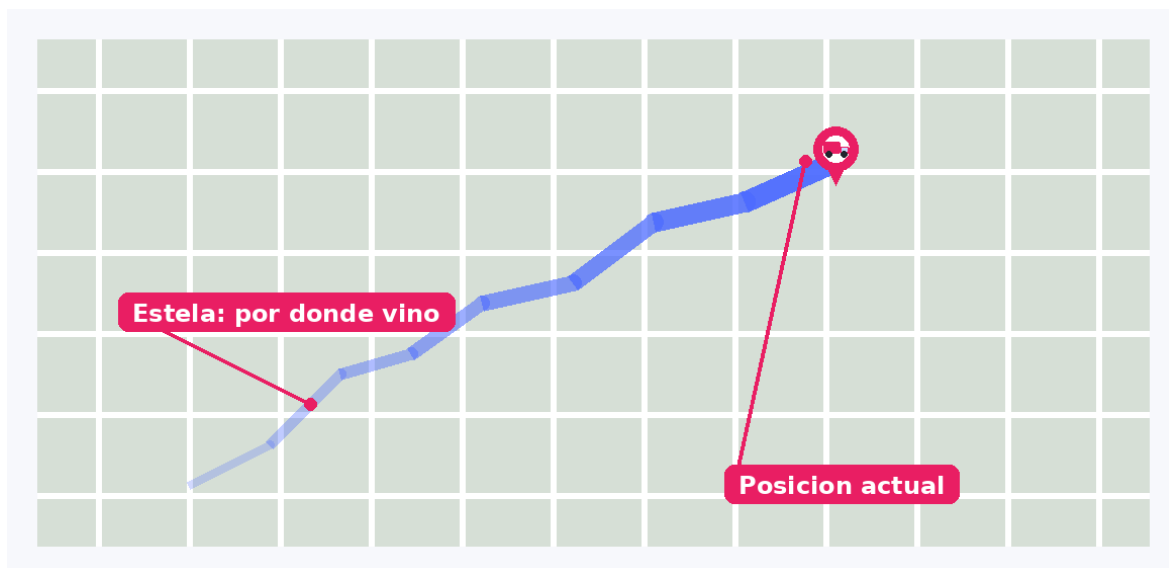


Figura 6 — La estela se pinta detrás de la unidad y se desvanece con el tiempo.

**Cómo funciona:** la estela se arma **en vivo** con las últimas posiciones que llegan del GPS (no carga histórico). Arranca vacía y crece conforme la unidad se mueve; si está detenida, no crece. Para ver todo el recorrido de un día usa **Reportes › Ruta**.

**“Dispositivo seleccionado” vs “Siempre”:** con flotas grandes conviene **“Dispositivo seleccionado”** (una sola estela, más limpio). **“Siempre”** dibuja la cola de todas las unidades a la vez.

## 4. Desde el celular

Es la **misma plataforma**, adaptada a la pantalla del teléfono: entra a **radar.senticar.com** desde el navegador del celular (o la app SentiCar) con tu usuario y contraseña. Todas las funciones están igual, en formato móvil.

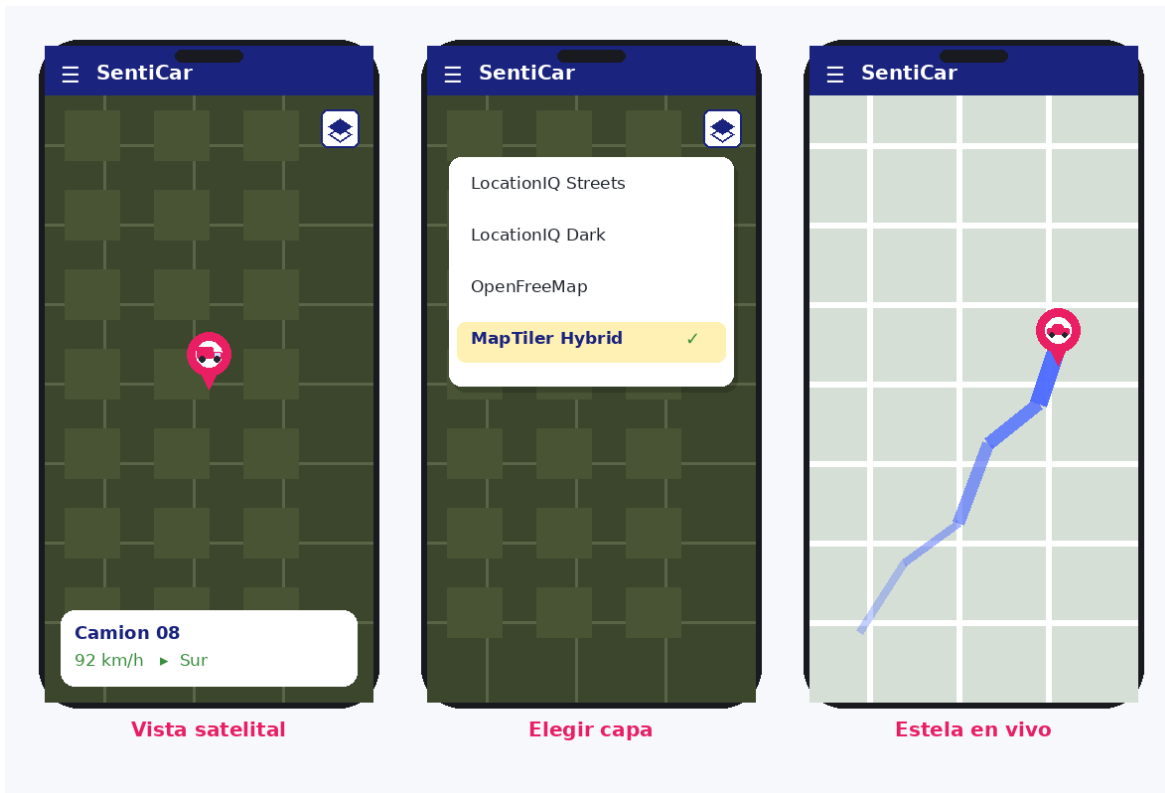


Figura 7 — Vista satelital, selector de capas y estela en el celular (ilustración de la interfaz).

### Dónde queda cada cosa en el celular

- **Vista satelital:** toca el **icono de capas** (esquina superior derecha del mapa) y elige **MapTiler Hybrid**.
- **Estela:** se activa igual, en **menú (☰) > Ajustes > Preferencias > Mapa > “Rutas en vivo”**; luego toca una unidad.
- **Icono del vehículo (categoría):** se define igual, en **Ajustes > Dispositivos** → abrir el equipo → sección **“Adicional” > Categoría**.
- Al tocar una unidad se abre una tarjeta abajo con su nombre, velocidad y sentido.

**Tip:** puedes “Agregar a pantalla de inicio” desde el navegador del celular para abrir SentiCar como si fuera una app, con su icono.